
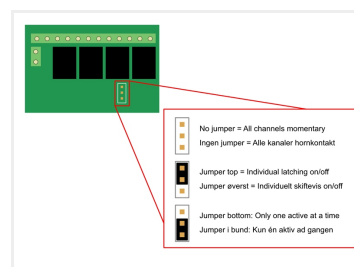
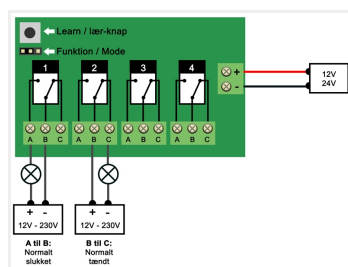


Fjernstyret Relæ System - 4 kanaler

Relæ-styring til 12V eller 24V med 4 kanaler der styres trådløst af fjernbetjeningen. Fjernbetjening og relæ købes separat. 3 indbyggede funktioner gør at den kan bruges til mange formål.

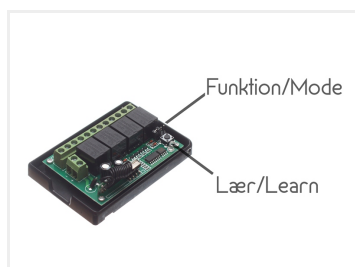

Fjernbetjening og relæ købes separat.

Fjernstyret relæ til 12V eller 24V, med 4 kanaler der styres trådløst af fjernbetjeningen, 433mhz. 3 indbyggede funktioner gør at den kan bruges til mange formål.

Med styringens lær-funktion kan du tilslutte flere fjernbetjenerer til den samme controller. På samme vis kan du også styre flere relæer med den samme fjernbetjening samtidigt - max 8 fjernbetjenerer kan programmeres på samme relæ.

Standard og beskyttet fjernbetjening er klar til brug, da der er formonteret et 23A (Standard) og 27A (beskyttet fjernbetjening) batteri. Batteriet udskiftes nemt når dette bliver nødvendigt. Den elegante og industrielle fjernbetjening bruger 2 x AAA batterier, det ikke medfølger.

Funktioner:

Der er en "jumper" inde i relæet som kan placeres på tre måder (højre, venstre eller ingen jumper), og det er placeringen af denne der bestemmer hvilken funktion der er aktiv. De tre funktionsmåder kan ses for neden:

Toggle - Kun én kanal er tændt ad gangen, og du skifter imellem den aktive med fjernbetjeningen

Latch - Tænd/sluk hver kanal enkeltvis med knapperne

Momentan / horn - Tænd hver kanal enkeltvis, så længe knappen trykkes ned

Lær-knappen

Lær knappen bruges til at registrere fjernbetjeningens ID i controlleren. Når du har sat styringen korrekt til spænding vil den røde LED lyse konstant. Når du så trykker på lær-knappen vil LED'en slukke, hvorefter du skal trykke på den ønskede knap på fjernbetjeningen. LED'en vil så blinke, og IDet er gemt.

For at nulstille styringen skal du holde lær-knappen nede indtil den blinker.

Tilslutning

Hver relæ-udgang er markeret med A og C, mens relæ-indgangen er markeret med B.

Med normale relæ-betegnelser er A "NO", altså normalt åben, mens C er "NC", altså normalt lukket. Du kan bruge de to udgange til at få strøm når kanalen er tændt, eller når den er slukket. Du kan også bruge begge to.

Elektronisk fjernbetjening

Den elektronisk fjernbetjening benyttes hvor man ønsker at sende signal til et modtager-relæ med andet elektronik, f.eks. med en timer, kontakt, relæ eller lignende. Senderen er udelukkende til 12V signaler. Vi anbefaler at man har kendskab til elektronik før denne benyttes.

Køb online på:

www.matronics.dk/609724

Specifikationer

Max strøm	10A (12V) / 5A (230V)
Arbejdstemperatur	-10 til 60 grader
Rækkevidde	30-50m
Dimensioner på styreboks	88 x 60 x 28

**Modtager, 12V relæ**

Varenr. 609744

**Modtager, 24V relæ**

Varenr. 609764

**Fjernbetjening, Standard**

Varenr. 609724

**Fjernbetjening, Beskyttet**

Varenr. 609725

**Fjernbetjening, Elegant**

Varenr. 609731

**Fjernbetjening, Industriel**

Varenr. 609733

**Fjernbetjening, Elektronisk 5-12V DC**

Varenr. 609791

Spænding: 5-12V

Produkt billeder

