


Spændings / Volt-relæ, 12V DC

Kompakt og Spændings / Volt-relæ, med 5 funktioner. Nem opsætning med displayet.

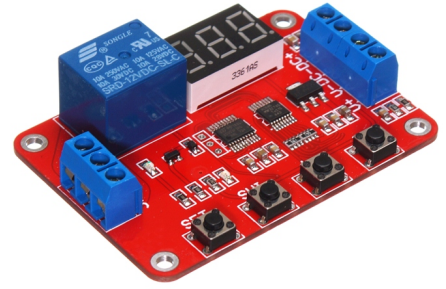

Kompakt relæ, med 5 forskellige funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at se den aktuelle spænding.

Selve modulet kræver 12VDC forsynings spænding (+/- 10%)

Måleområde 0-100VDC , måle nøjagtighed +/- 0,1V

Arbejdsrelæet kan benyttes til DC 0-30V, så det kan altså styre alle mulige ting.

Funktioner:

- Funktion 1 - Spændings måling: Ved denne funktion er der ingen aktivitet på relæet, displayet viser den aktuelle spænding.
- Funktion 2 - Lade overvågning: Når den målte spænding er lavere end den forudindstillede spænding på V1 og V2 aktiverer relæet.
Når spændingen igen overstiger den indstillede værdi på V1 og V2 kobler relæet fra igen
- Funktion 3 - Afladnings overvågning: Når den målte spænding er højere end den forudindstillede spænding på V1 og V2 aktiverer relæet.
Når spændingen igen falder under den indstillede værdi på V1 og V2 kobler relæet fra igen
- Funktion 4 - inden for interval aktivering: Når den målte spænding er mellem den forudindstillede værdi mellem V1 og V2 aktiverer relæet
- Funktion 5 -uden for interval aktivering: Når den målte spænding er højere eller lavere end den forudindstillede spænding mellem V1 og V2 aktiveres relæet.

Programmering:

Når der sættes strøm til relæet viser displayet 0.0

Kort tryk på SET slukker/tænder display.

Langt tryk på SET åbner MENU og display viser P-0

Kort tryk ved P-0 åbner funktions MENU og display viser F-1 med +/- skifter man så funktionen fra 1-5 (6-9 er ikke belagt)

Kort tryk på SET og man hopper retur til Programmerings MENU P-0

Der kan man så skifte til P-1 og P-2 med SWITCH knappen

Ved P-1 åbner man indstilling med kort tryk på SET knappen.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/609827

Specifikationer

Spænding	12V
Strøm, relæ tændt	90mA
Strøm, relæ slukket	15mA
Relæ strøm, NC	DC 0-30V / 10A
Relæ strøm, NO	DC 0-30V / 10A

Der indstiller man ønsket min. værdi med +/-

For at skifte decimal trykker man kort på SWITCH knappen

Har man indstillet ønsket værdi hopper man retur til Programmerings MENU med kort tryk på SET.


Indstilling for P-2 er samme som ved P-1

P-3 er ikke belagt og bruges ikke.

Er man færdig med sine indstillinger forlader man MENU ved langt tryk på SET knappen.

Produktoversigt

Spændings / Volt-relæ, 12V DC

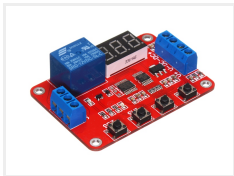

Varenr. 609827

Monteringshul: 3mm

Dimensioner: 18 x 68 x 49mm

